

UTILISATION SIMPLE DU MODULE PROGRAMMABLE ZELIO




SOMMAIRE


| | |
|--|---|
| ECRAN D’AFFICHAGE DU MODULE ZELIO | 2 |
| BASCULER DE RUN A STOP DIRECTEMENT D MODULE | 2 |
| BASCULER DE STOP A RUN DIRECTEMENT DU MODULE | 3 |

ECRAN D’AFFICHAGE DU MODULE ZELIO

en mode RUN :

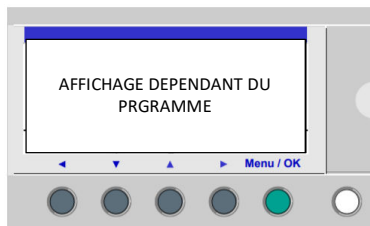


en mode STOP :

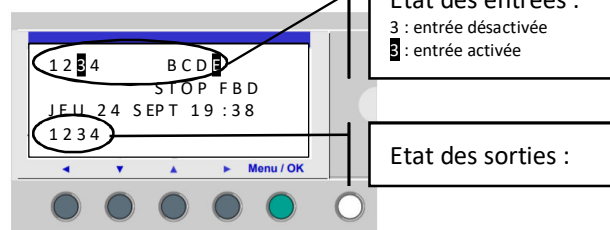

BASCULER DE RUN A STOP DIRECTEMENT DU MODULE


- 1- Appuyer sur le bouton *Menu / OK* pour entrer dans le menu de paramétrage du module Zelio

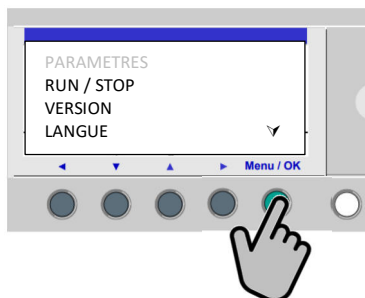


- 2- Faire défiler le menu à l'aide des boutons ascenseurs de façon à faire clignoter *RUN / STOP*



- 3- Sélectionner *OUI* de façon à le faire clignoter

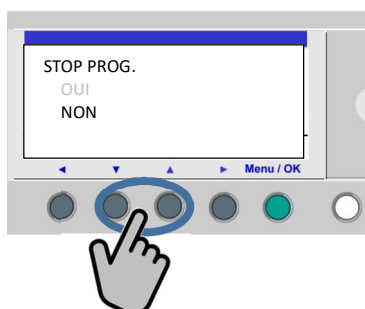


- 4- Valider la sélection en appuyant sur le bouton *Menu / OK*

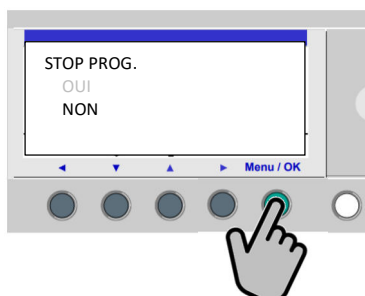

BASCULER DE STOP A RUN DIRECTEMENT DU MODULE


- 1- Appuyer sur le bouton *Menu / OK* pour entrer dans le menu de paramétrage du module Zelio

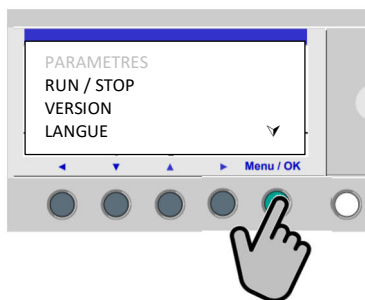

- 2- Faire défiler le menu à l'aide des boutons ascenseurs de façon à faire clignoter *RUN / STOP*



- 3- Sélectionner *AVEC INIT REMANENT* de façon à le faire clignoter

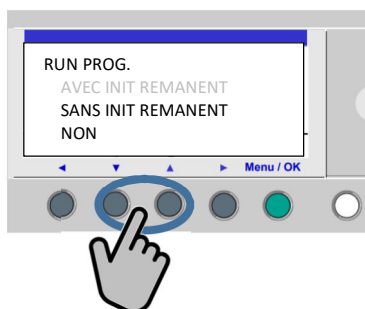

- 4- Valider la sélection en appuyant sur le bouton *Menu / OK*

