Afficheur de puissance GRANMECA et banc moteur

ref. GRANMECA

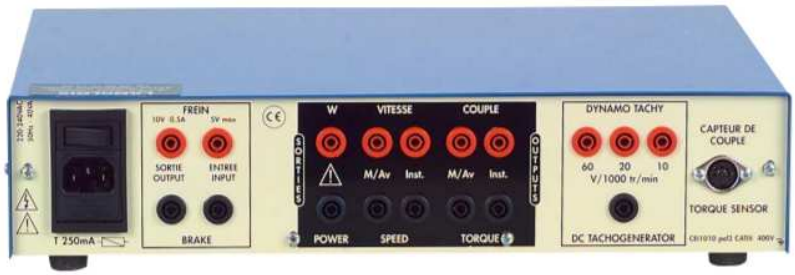

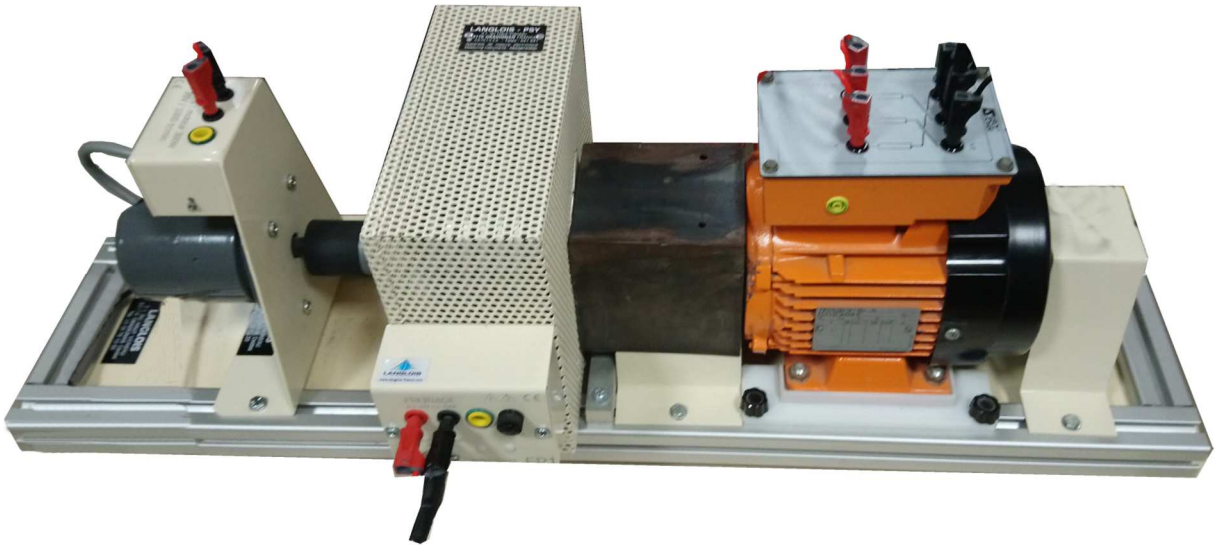

Câblage des capteurs du banc de mesure sur l'afficheur GRANMECA

Effectuer les branchements suivants dans l'ordre et hors tension :

- ❶ *Le circuit de mesure du couple avec le câble din 5 broches*
- ❷ *Le circuit de mesure de la vitesse avec des cordons de sécurité*
- ❸ *Le circuit de pilotage du frein avec des cordons de sécurité (bien respecter les polarités)*
- ❹ *L'alimentation de l'afficheur GRANMECA*

Face arrière de l'afficheur GRANMECA

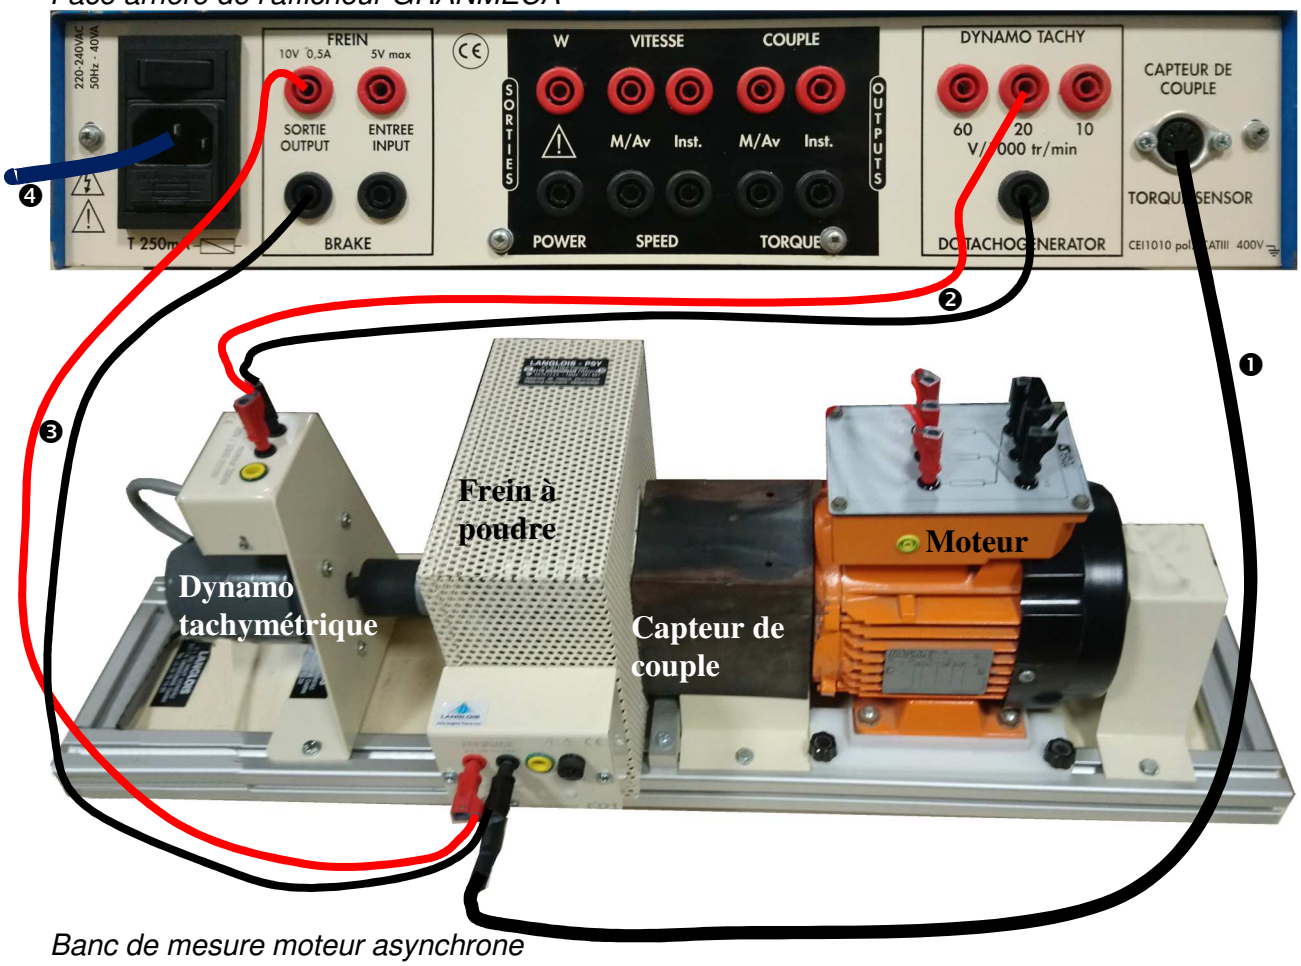

Banc de mesure moteur asynchrone

Réglage du couple de freinage et affichage de l'afficheur GRANMECA

Face avant de l'afficheur

Mode d'emploi :
Lorsque le moteur ne tourne pas, régler l'offset du capteur de couple à l'aide du potentiomètre GAIN / ZERO de façon à ce que le couple affiché soit nul

Mettre en fonctionnement le moteur et régler le couple de freinage à l'aide du potentiomètre FREIN / BRAKE (ne pas dépasser 2 N.m de couple)

Mettre à 0 la commande de couple avant de couper la rotation du moteur